

Sincropliss

Tagliare il nastro rosso DOPO aver installato la zanzariera


- 1 Fissare il profilo compensatore superiore avvitandolo
- 2 Fissare la guida bassa tramite il biadesivo in dotazione
- 3 Agganciare la guida alta al compensatore superiore

- 4 Posizionare le piastrine di fissaggio laterali con il biadesivo e successivamente avvitarle (15 cm dal profilo superiore, 10 cm da quello inferiore, centrare il resto delle piastrine)

- 5 Agganciare i due pacchetti rete alle piastrine assicurandosi di non far intrecciare i fili


Tagliare il nastro rosso e azionare la zanzariera.

Regolare i fili nel caso in cui risultassero lenti.

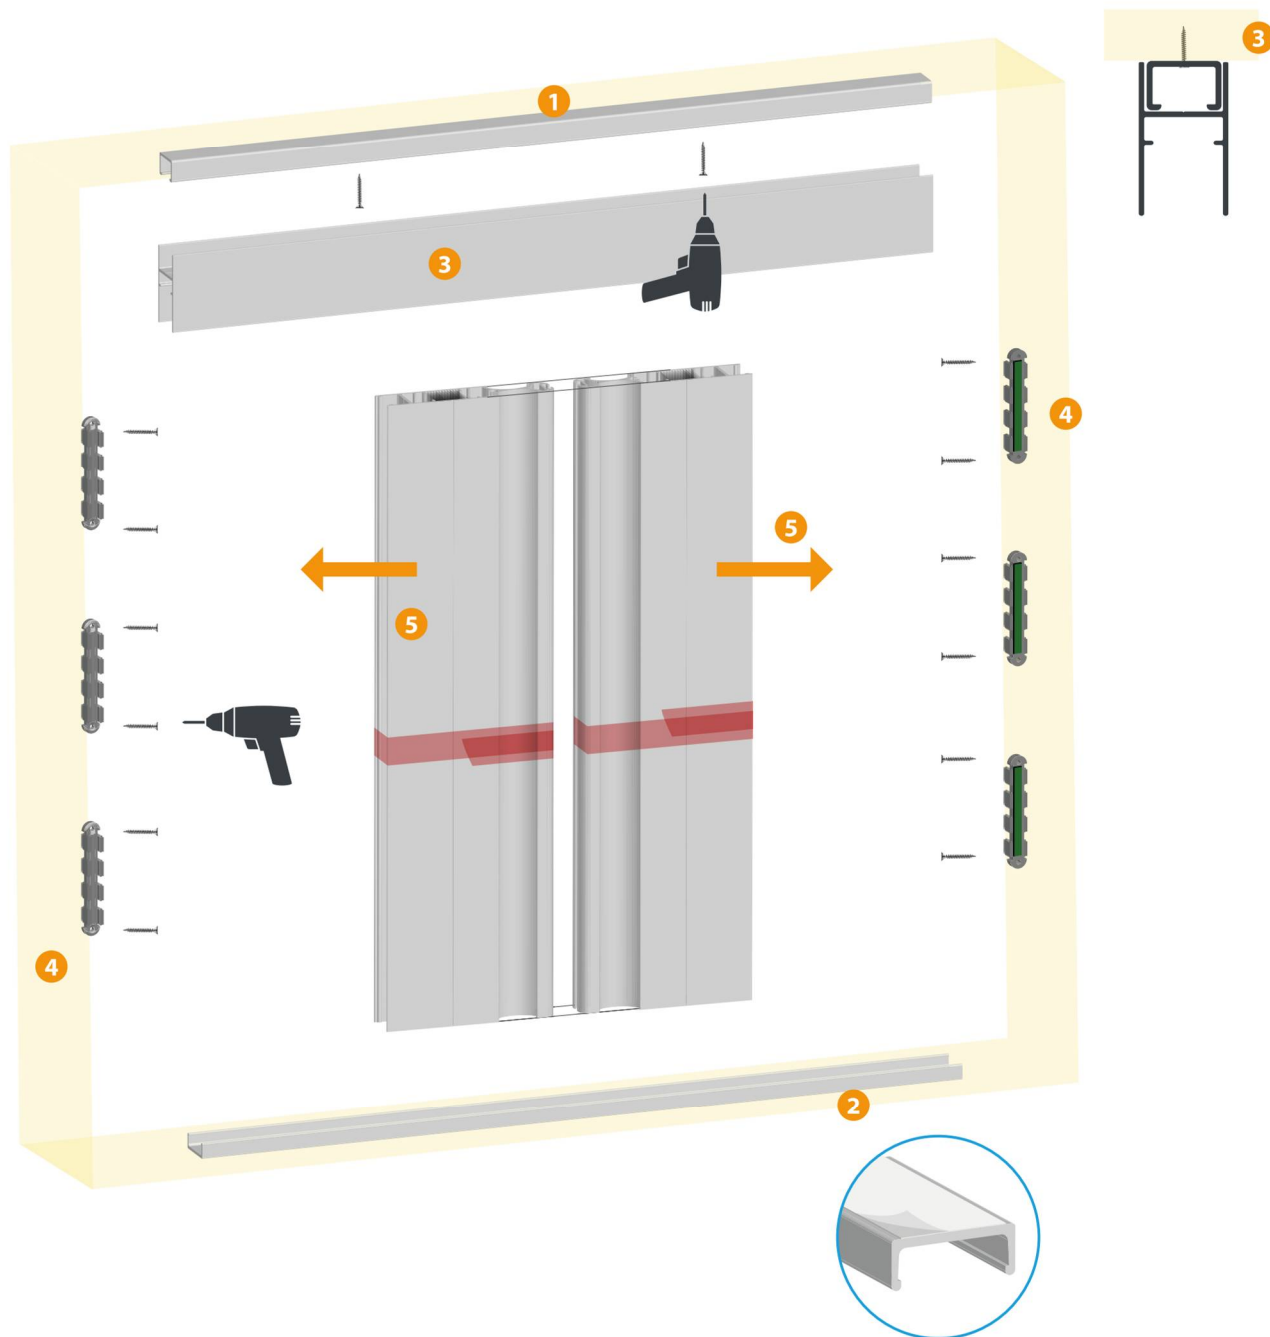

SINCROPLISS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

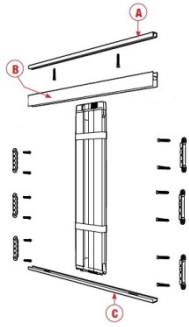

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; la preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti e persone penetrino all'interno, non impediscono ad un bambino di cadere dalla finestra.


E' una zanzariera ad impacchettamento laterale.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di impacchettarla.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.


Fissare il profilo compensatore superiore all'architrave verificando che sia perfettamente perpendicolare alle spalle del vano.

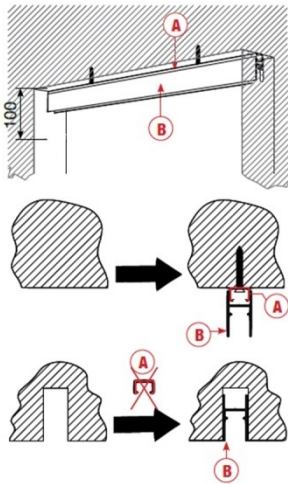

Fissare la guida bassa


Tirare una perpendicolare tra la guida superiore e la base del vano per segnare dove andrà posizionata la guida inferiore;

Incollare la guida al pavimento tramite il nastro biadesivo presente sulla guida avendo cura che la superficie di aderenza sia pulita e asciutta.

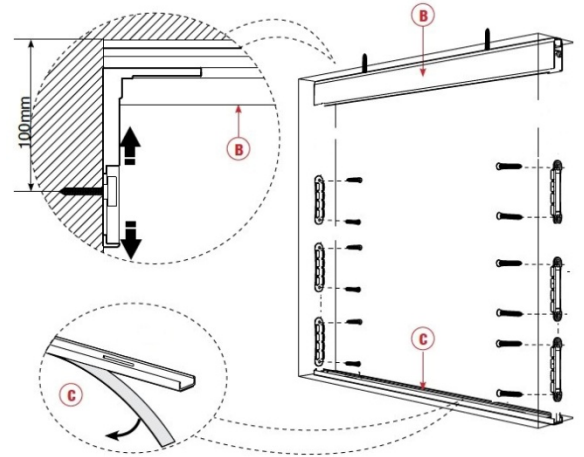


Posizionare le piastrine di fissaggio laterali (3 per ogni lato) alle seguenti distanze:

- piastrina superiore a 15 cm dal supporto del profilo compensatore superiore;
- piastrina inferiore a 10 cm dal pavimento;
- piastrina intermedia va posta centralmente tra la piastrina superiore e inferiore.

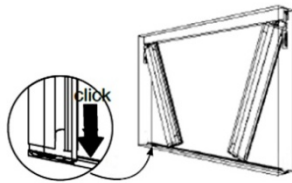



Aggianciare le due ante e assicurandosi di non far intrecciare i fili.

Azionare la zanzariera. Dopo essersi assicurati che sia tutto ok mettere i tappi sulla barra maniglia

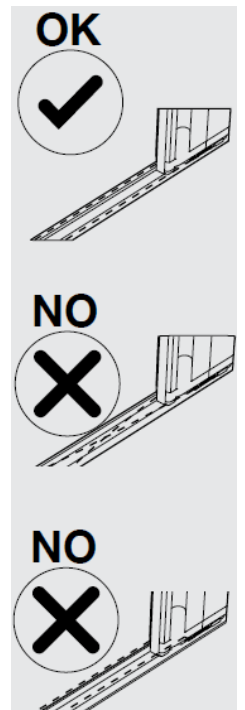

Nel caso in cui i fili nella rete risultassero lenti, regolarli con la vite dove esce il filo (punto 8).

PROBLEMI E SOLUZIONI

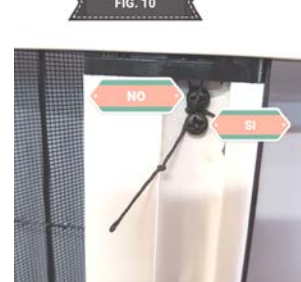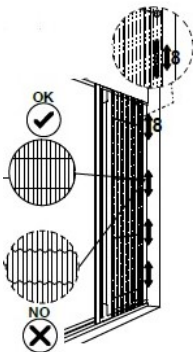

Nel caso in cui le ante non dovessero essere parallele, agire sulle viti di regolazione (fig. 9 e 10) nel seguente modo: **a pacchetto chiuso** allentare la vite in fig.9 e tendere il filo in fig.10 (seconda vite)

CURA E MANUTENZIONE



Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione dei meccanismi può essere effettuata con spray silicici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchioidarsi del meccanismo. La rete e/o altri meccanismi sono considerati prodotti soggetti ad usura.