


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Tenda da sole a bracci Temporest 8000 Box (cassonetto a scomparsa)

### PASSO 1:

Decidere il punto di fissaggio, misurare lo spazio occupato dalla tenda (misura cm larghezza). Posizionare la staffa di ancoraggio in sovrapposizione al muro e con una matita segnare il perimetro delle asole presenti sulla staffa, in modo da non commettere errori in fase di trapanatura.

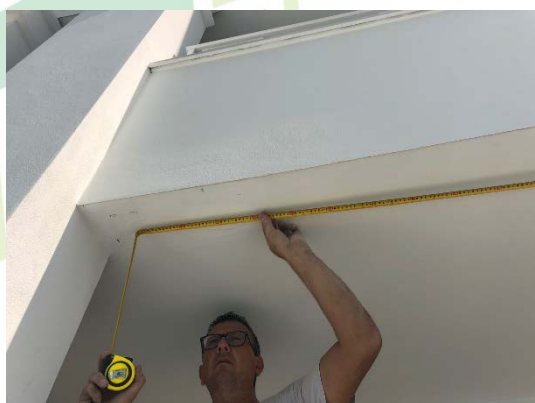

## PASSO 2:

Adoperando un trapano, con punta **diametro 14** praticare i fori in corrispondenza dei segni effettuati (oppure posizionare la staffa in sovrapposizione al muro ed effettuare i fori con il trapano).



## PASSO 3:

Inserire fischer nei fori, sovrapporre la staffa.  
Avvitare bulloni da 14 con **chiave da 17**, in modo da ancorare la staffa a muro.



#### PASSO 4:

Ripetere le operazioni descritte prima per la seconda staffa.



#### PASSO 5:

Agganciare il cassonetto incastrando la parte anteriore della staffa ai propri supporti ed avvitare la **vite di serraggio** nella parte posteriore in modo da permettere al supporto di ancoraggio di mantenere il peso del casso netto.

**N.B.** L'aggancio sempre in avanti (caso fissaggio a soffitto)





Sopra in caso di fissaggio a muro




## PASSO 6:

Aprire tenda e accertarsi tramite una **livella** che il terminale della tenda sia a livello.



## PASSO 7:

- Allentare bulloni in “Figura1” con chiavino da 5
- Allentare bulloni “Figura2” con chiavino da 8 e portare ad inclinazione desiderata.
- Stringere bulloni “Figura2” e poi “Figura1” con corrispettivi chiavini

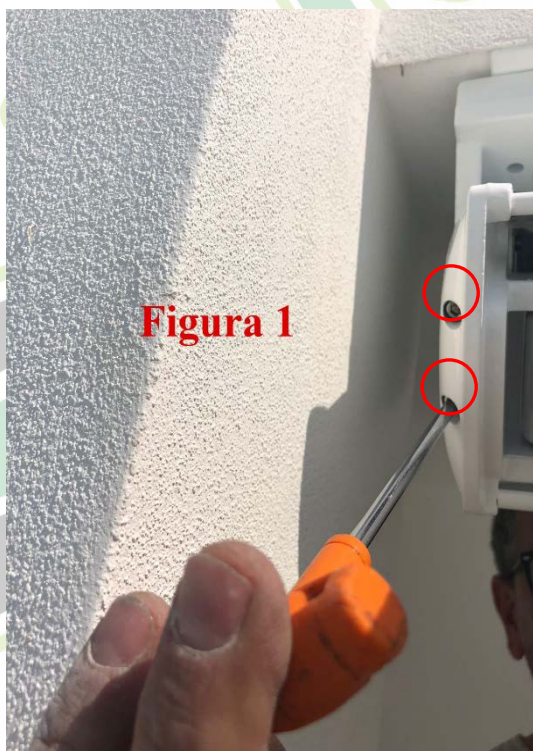

## MONTAGGIO FINALE

